ESTANTERÍA DE DUCHA TELESCÓPICA

# Guía de montaje

## Qué hay en la caja



Tramo largo
**×5**



Tramo corto
**×1**



Conector
**×6**



Tramo con cierre
**×1**



Tramo de arriba
**×1**




Tapa
**×1**




Pie
**×1**




Abrazadera
**×4**

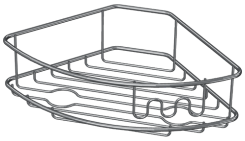

Cesta
**×3**

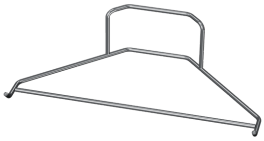

Toallero
**×1**

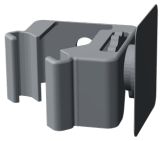

Tope y pinza
**×1**



Tornillos, llave y pomo
**×12 + 1 + 1**

## Antes de empezar

Mide del suelo al techo y busca tu altura

| Alto del techo | Tramos que usas |
|---|---|
| **179-199 cm** | 3 largos |
| **200-219 cm** | 3 largos + 1 corto |
| **220-239 cm** | 4 largos |
| **240-260 cm** | 4 largos + 1 corto |
| **261-280 cm** | 5 largos |
| **281-301 cm** | 5 largos + 1 corto |

Necesitas un **metro** y un paño con **alcohol**. La llave va incluida.

Según tu techo te pueden **sobrar piezas**: es normal.

En todos los casos usarás el **pie**, el **tramo con cierre** y el **tramo de arriba** con su tapa.

PASOS 1 A 4

# Montaje sobre el suelo



## 1 La base

Mete el pie gris en el **tramo corto**. Mete un conector en el otro extremo y atorníllalo con la llave. Si tu altura no lleva tramo corto, el pie va directamente en un tramo largo.



## 2 Los tramos largos

Encaja un tramo largo en el conector y atorníllalo. Mete otro conector arriba y atorníllalo. Repite con los tramos de tu altura: **2 tornillos en cada unión**.



## 3 Las abrazaderas

Mete las **4 abrazaderas** por el extremo de arriba, con la **ranura hacia arriba** (ahí se enganchan después las cestas). Déjalas abajo de momento: las colocas al final.



## 4 El tramo de arriba

Atornilla el **tramo con cierre** sobre el último conector, con el cierre hacia arriba. Pon la tapa en el tramo de arriba, **abre la pestaña** blanca del cierre y mete el tramo de arriba.


PASOS 5 A 8

# Ajuste y colocación




## 5 El tope de pared

Engancha la **pinza** en la parte alta de la estantería y encaja en ella el **tope**. Más adelante lo pegarás a la pared para que la estantería quede más estable: de momento, deja puesto el film del adhesivo.

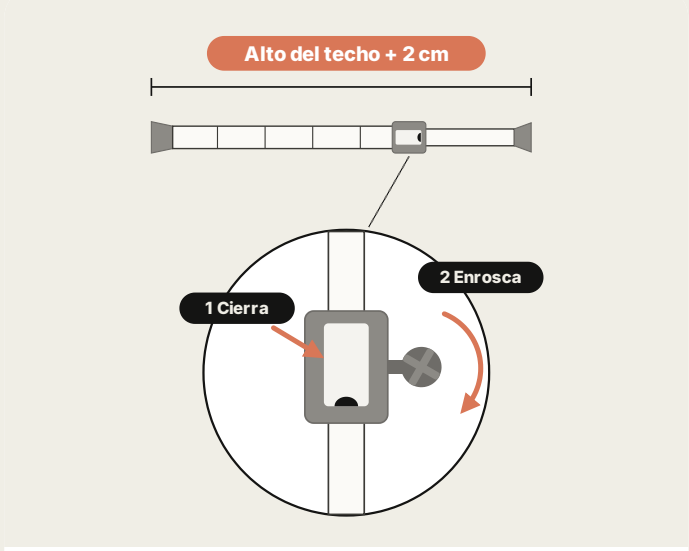



## 6 Ajusta el largo

Mide del pie a la tapa: tiene que quedar **2 cm más largo** que el alto de tu techo. Cierra la pestaña blanca y enrosca bien el **pomo** (viene aparte, en una bolsita).

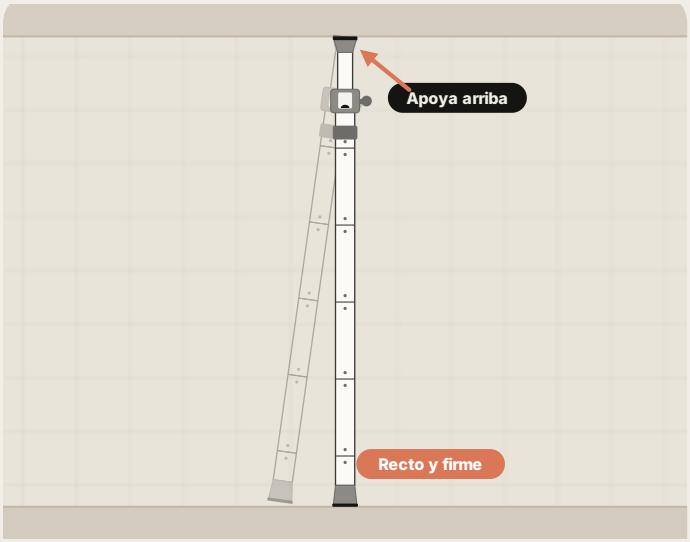


## 7 Colócalo

Lleva la estantería a la ducha. Apoya la tapa en el techo con la estantería inclinada y empuja hacia arriba: la tapa lleva dentro un **muelle** que se comprime y aprieta la estantería contra el techo. Después lleva el pie hasta que quede **recta**. Si se mueve, revisa el largo.

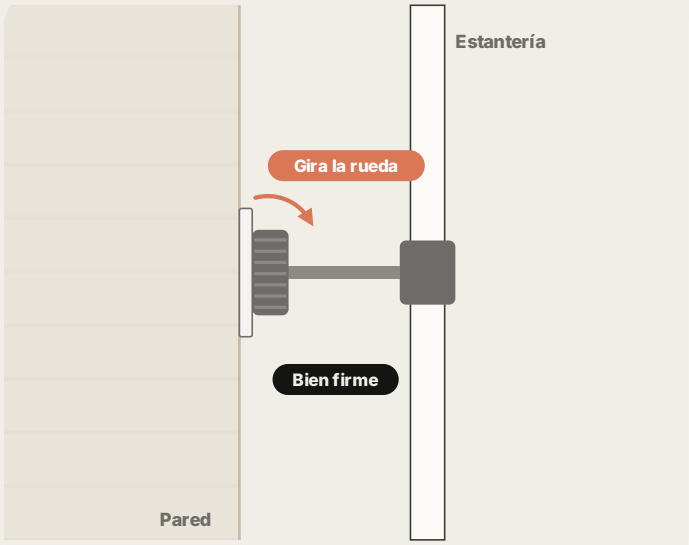




## 8 Pega el tope

Limpia la pared con alcohol y deja que se seque. Quita el film, pega el tope y **gira la rueda** hasta que la estantería no se mueva.

PASOS 9 Y 10

# Cestas y consejos

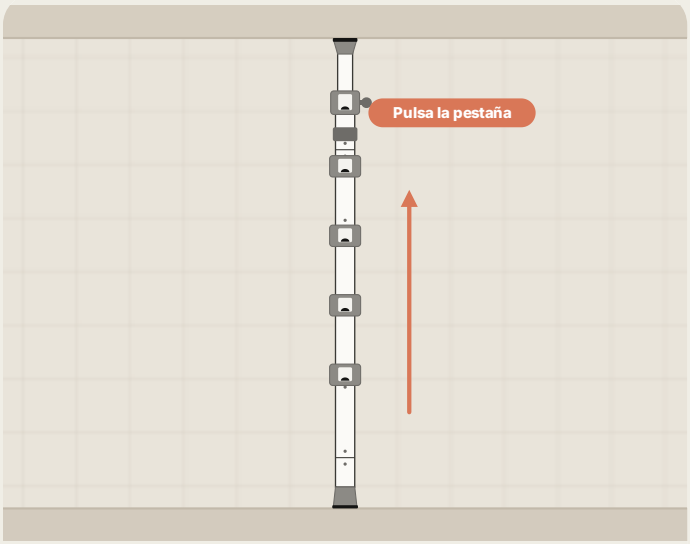

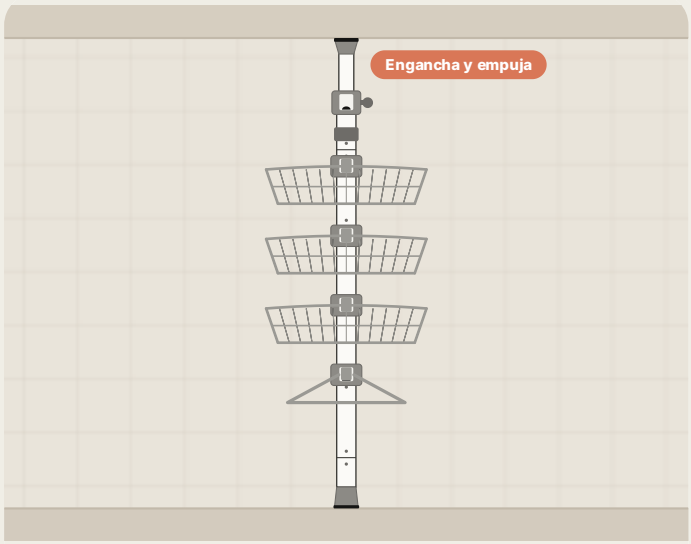




## 9 Coloca las abrazaderas

Sube cada abrazadera a la altura que quieras y **pulsa la pestaña** blanca para fijarla.

## 10 Cestas y toallero

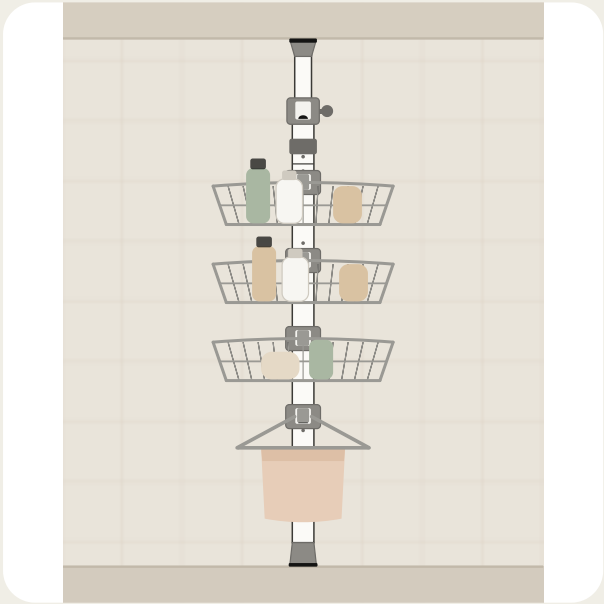Engancha cada cesta y el toallero en la ranura de una abrazadera y **empuja hacia abajo** hasta que encaje.



- Máximo **5 kg** por cesta.
- Monta con el suelo y el techo **secos**.
- No sirve en **techos inclinados** ni en falsos techos.
- Revisa el **apriete** de vez en cuando.
- Para moverla: abre el cierre y baja el tramo de arriba.

## SEGURIDAD

**Estabilidad**
Móntala recta y bien apretada entre un suelo y un techo firmes para que no se caiga.

**No es un agarradero**
No te apoyes ni te cuelgues de ella, ni la uses como escalón.

**Niños**
Mantén el embalaje, las bolsas y las piezas pequeñas fuera de su alcance: riesgo de asfixia.

**Fabricante e importador:** Binsumo Productos SL (Erreke) · Carrer de Júcar 6, 43883 Roda de Berà (Tarragona), España · soporte@erreke.com · Fabricado en China.