ÉTAGÈRE DE DOUCHE TÉLESCOPIQUE

Guide de montage

Contenu de la boîte



Segment long
×5



Segment court
×1



Connecteur
×6



Segment à verrou
×1



Segment du haut
×1




Embout
×1




Pied
×1




Support
×4

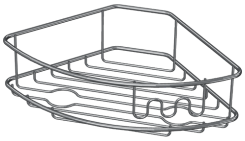

Panier
×3

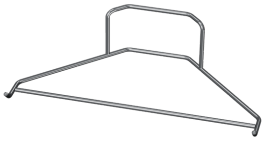

Porte-serviettes
×1

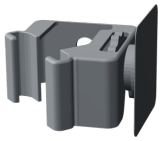

Butée et pince
×1



Vis, clé Allen et bouton
×12 + 1 + 1

Avant de commencer

Mesure du sol au plafond et cherche ta hauteur

Hauteur du plafond	Segments à utiliser
179-199 cm	3 longs
200-219 cm	3 longs + 1 court
220-239 cm	4 longs
240-260 cm	4 longs + 1 court
261-280 cm	5 longs
281-301 cm	5 longs + 1 court

Il te faut un **mètre ruban** et un chiffon avec de l'**alcool**. La clé est incluse.

Selon ton plafond, il peut **rester des pièces** : c'est normal.

Dans tous les cas, tu utiliseras le **pied**, le **segment à verrou** et le **segment du haut** avec son embout.

ÉTAPES 1 À 4

Montage au sol



1 La base

Emboîte le pied gris dans le **segment court**. Insère un connecteur à l'autre extrémité et visse-le avec la clé Allen. Si ta hauteur ne demande pas de segment court, le pied va directement dans un segment long.



2 Les segments longs

Emboîte un segment long sur le connecteur et visse-le. Insère un autre connecteur en haut et visse-le. Répète avec les segments de ta hauteur : **2 vis par jonction**.



3 Les supports

Glisse les **4 supports** par le haut, **fente vers le haut** (c'est là que s'accrochent ensuite les paniers). Laisse-les en bas pour l'instant : tu les placeras à la fin.



4 Le segment du haut

Visse le **segment à verrou** sur le dernier connecteur, verrou vers le haut. Mets l'embout sur le segment du haut, **ouvre la languette** blanche du verrou et insère le segment du haut.


ÉTAPES 5 À 8

Réglage et installation




5 La butée murale

Fixe la **pince** en haut de l'étagère et emboîte la **butée** dedans. Plus tard, tu la colleras au mur pour que l'étagère soit plus stable : pour l'instant, laisse le film de l'adhésif.

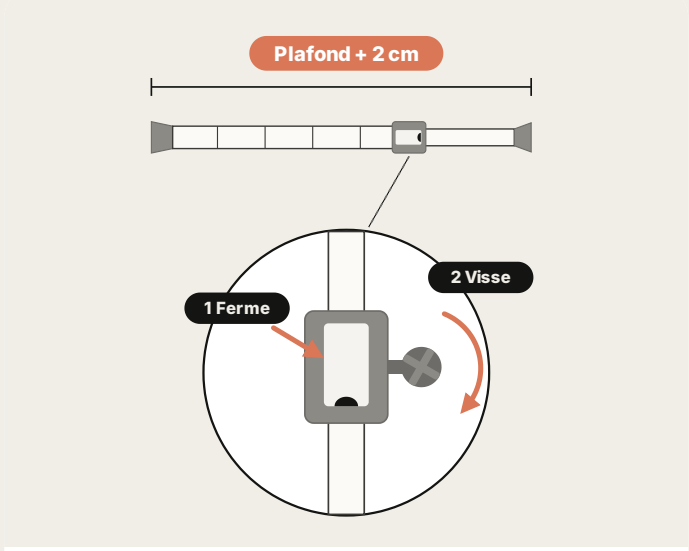


6 Règle la longueur

Mesure du pied à l'embout : l'étagère doit faire **2 cm de plus** que la hauteur de ton plafond. Ferme la languette blanche et visse bien le **bouton** (il est livré à part, dans un petit sachet).

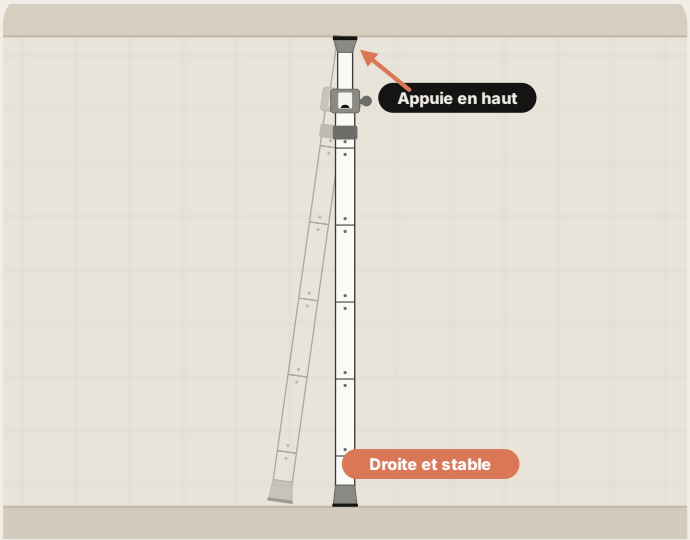

7 Installe-la

Porte l'étagère dans la douche. Appuie l'embout contre le plafond en tenant l'étagère inclinée et pousse vers le haut : l'embout contient un **ressort** qui se comprime et la plaque contre le plafond. Ramène ensuite le pied jusqu'à ce qu'elle soit **droite**. Si elle bouge, vérifie la longueur.

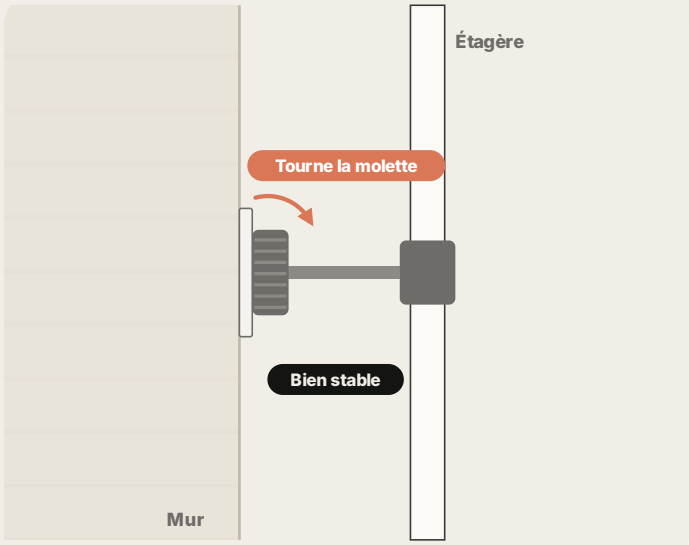



8 Colle la butée

Nettoie le mur à l'alcool et laisse sécher. Retire le film, colle la butée et **tourne la molette** jusqu'à ce que l'étagère ne bouge plus.

ÉTAPES 9 ET 10

Paniers et conseils

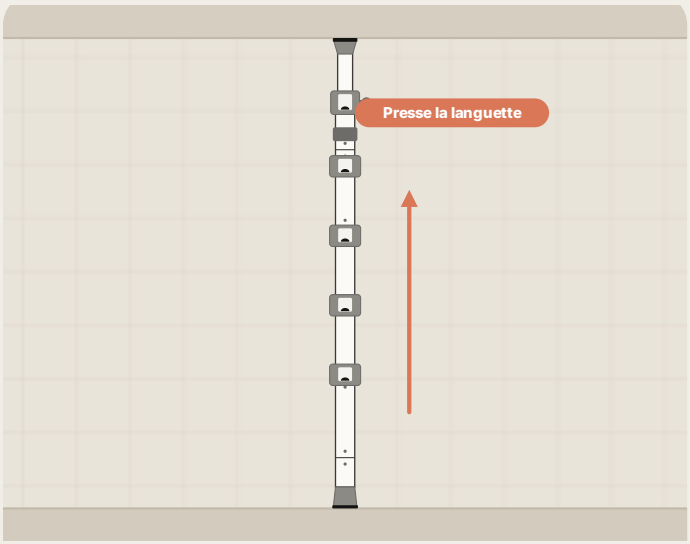

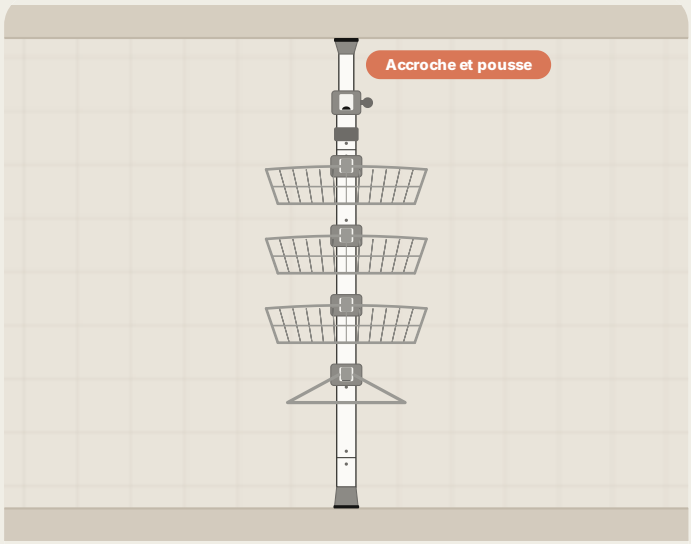


9 Place les supports

Monte chaque support à la hauteur voulue et **appuie sur la languette** blanche pour le bloquer.

10 Paniers et porte-serviettes

Accroche chaque panier et le porte-serviettes dans la fente d'un support et **pousse vers le bas** jusqu'à ce qu'ils s'emboîtent.

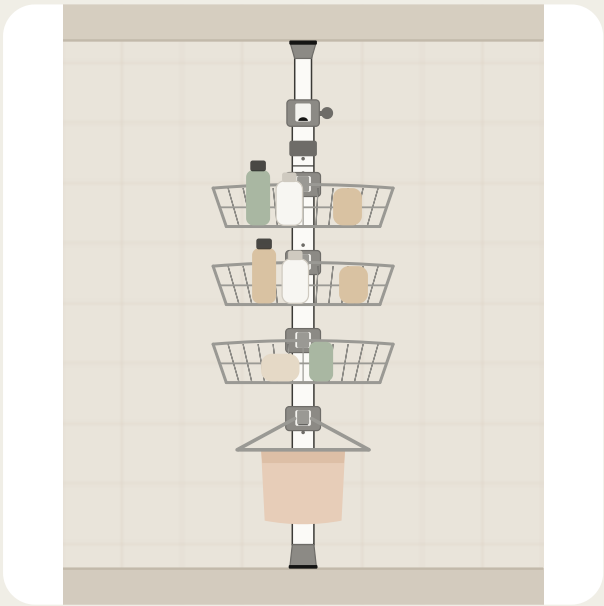

- **5 kg** maximum par panier.
- Monte-la avec le sol et le plafond **secs**.
- Ne convient pas aux **plafonds inclinés** ni aux faux plafonds.
- Vérifie le **serrage** de temps en temps.
- Pour la déplacer : ouvre le verrou et abaisse le segment du haut.

SÉCURITÉ

Stabilité
Monte-la droite et bien serrée entre un sol et un plafond solides pour qu'elle ne tombe pas.

Pas une poignée
Ne t'y appuie pas, ne t'y suspends pas et ne l'utilise pas comme marchepied.

Enfants
Garde l'emballage, les sacs plastique et les petites pièces hors de leur portée : risque d'étouffement.

Fabricant et importateur : Binsumo Productos SL (Erreke) · Carrer de Júcar 6, 43883 Roda de Berà (Tarragona), Espagne · soporte@erreke.com · Fabriqué en Chine.