TELESCOPISCH DOUCHEREK

Montagehandleiding

Wat zit er in de doos



Lang segment
×5



Kort segment
×1



Verbindingsstuk
×6



Segment met sluiting
×1



Bovenste segment
×1




Dop
×1




Voet
×1




Houder
×4

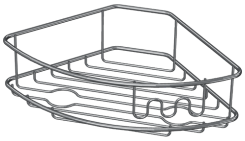

Mand
×3

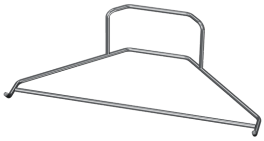

Handdoekhouder
×1

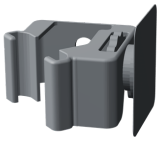

Wandstop en clip
×1



Schroeven, inbussleutel en draaiknop
×12 + 1 + 1

Voordat je begint

Meet van vloer tot plafond en zoek je hoogte op

Plafondhoogte	Segmenten die je gebruikt
179-199 cm	3 lange
200-219 cm	3 lange + 1 kort
220-239 cm	4 lange
240-260 cm	4 lange + 1 kort
261-280 cm	5 lange
281-301 cm	5 lange + 1 kort

Je hebt een **meetlint** en een doekje met **alcohol** nodig. De inbussleutel zit erbij.

Afhankelijk van je plafond kun je **onderdelen overhouden**: dat is normaal.

Je gebruikt altijd de **voet**, het **segment met sluiting** en het **bovenste segment** met de dop.

STAPPEN 1 TOT 4

Montage op de vloer



1 De basis

Steek de grijze voet in het **korte segment**. Steek een verbindingsstuk in het andere uiteinde en draai het vast met de inbussleutel. Gebruik je bij jouw hoogte geen kort segment, dan gaat de voet direct in een lang segment.



2 De lange segmenten

Schuif een lang segment op het verbindingsstuk en schroef het vast. Steek bovenin een volgend verbindingsstuk en schroef het vast. Herhaal dit met de segmenten voor jouw hoogte: **2 schroeven per verbinding**.



3 De houders

Schuif de **4 houders** er van bovenaf op, met de **sleuf naar boven** (daar haak je later de manden in). Laat ze voorlopig onderaan: je plaatst ze aan het eind.



4 Het bovenste segment


Schroef het **segment met sluiting** op het laatste verbindingsstuk, met de sluiting naar boven. Zet de dop op het bovenste segment, **open het witte lipje** van de sluiting en steek het bovenste segment erin.

Afstellen en plaatsen




5 De wandstop

Klik de **clip** bovenaan het rek vast en plaats de **wandstop** erin. Later plak je hem op de muur zodat het rek stabieler staat: laat de folie van de plakstrip er voorlopig op.

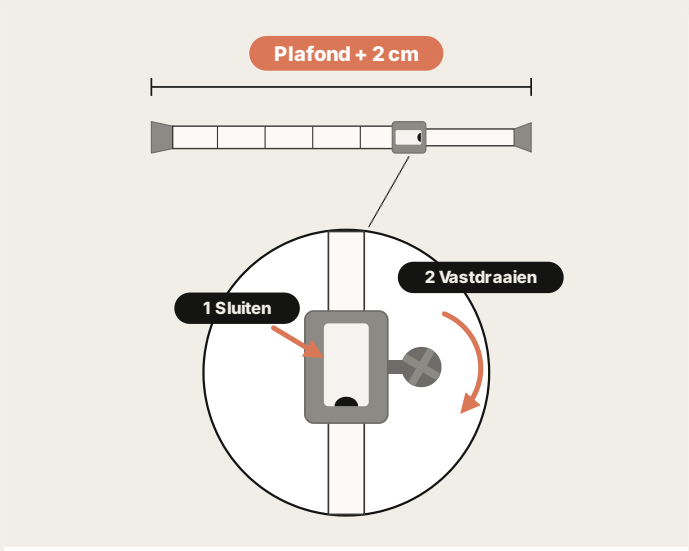


6 Stel de lengte in

Meet van de voet tot de dop: het rek moet **2 cm langer** zijn dan je plafondhoogte. Sluit het witte lipje en draai de **draaiknop** goed vast (die zit apart in een zakje).

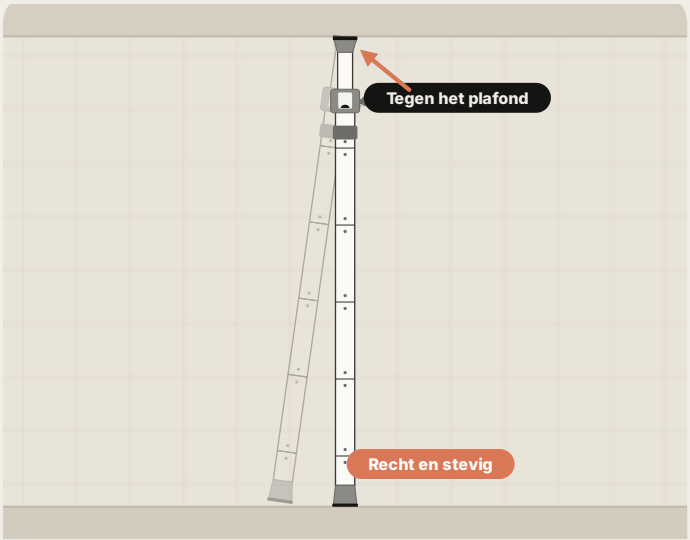

7 Zet het rek neer

Breng het rek naar de douche. Zet de dop tegen het plafond terwijl je het rek schuin houdt en duw omhoog: in de dop zit een **veer** die inveert en het rek tegen het plafond drukt. Duw dan de voet tot het **recht** staat. Beweegt het, controleer dan de lengte.

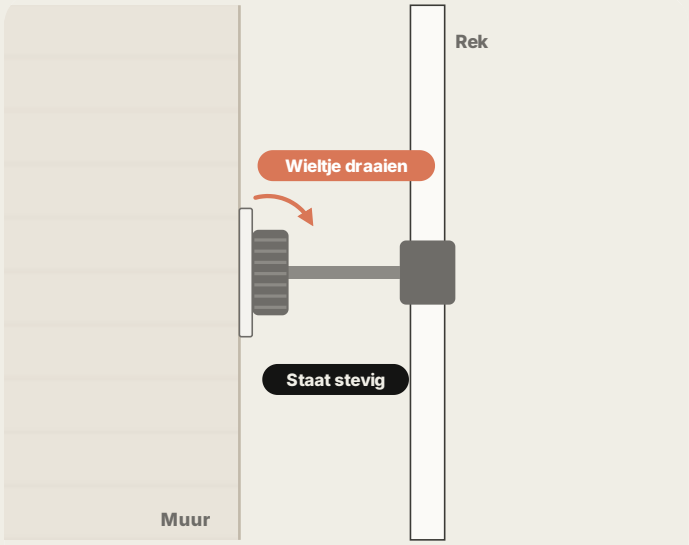



8 Plak de wandstop

Maak de muur schoon met alcohol en laat hem drogen. Trek de folie eraf, plak de wandstop vast en **draai aan het wieltje** tot het rek niet meer beweegt.

STAPPEN 9 EN 10

Manden en tips

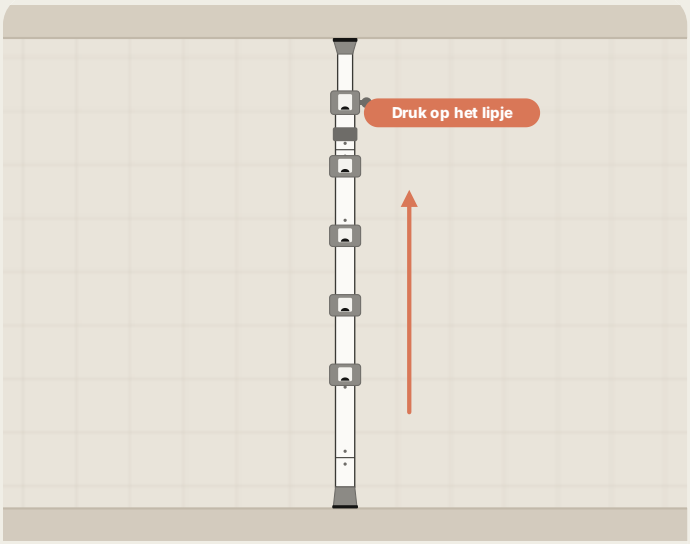

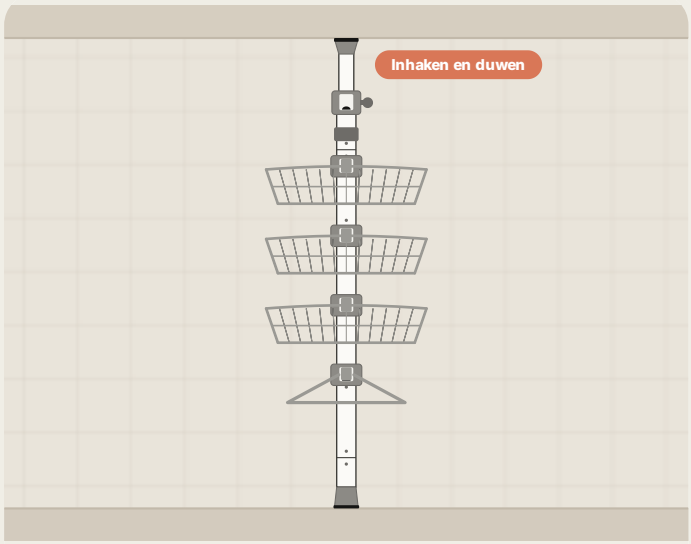


9 Plaats de houders

Schuif elke houder naar de hoogte die je wilt en **druk op het witte lipje** om hem vast te zetten.

10 Manden en handdoekhouder

Haak elke mand en de handdoekhouder in de sleuf van een houder en **duw ze omlaag** tot ze vastklikken.

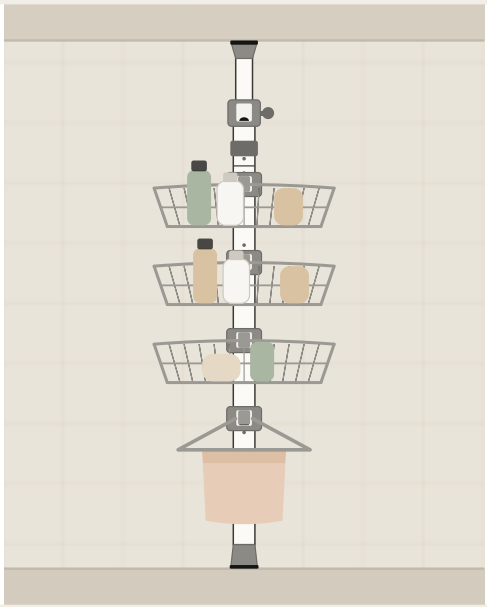

- Maximaal **5 kg** per mand.
- Monteer met een **droge** vloer en een droog plafond.
- Niet geschikt voor **schuine plafonds** of verlaagde plafonds.
- Controleer af en toe of alles **goed vastzit**.
- Verplaatsen: open de sluiting en laat het bovenste segment zakken.

VEILIGHEID

Stabiliteit
Zet het rek recht en goed vast tussen een stevige vloer en een stevig plafond, zodat het niet omvalt.

Geen handgreep
Leun er niet op, hang er niet aan en gebruik het niet als opstapje.

Kinderen
Houd verpakking, plastic zakken en kleine onderdelen buiten hun bereik: verstikkingsgevaar.

Fabrikant en importeur: Binsumo Productos SL (Erreke) · Carrer de Júcar 6, 43883 Roda de Berà (Tarragona), Spanje · soporte@erreke.com · Gemaakt in China.